MX-J630
MX-J730

MiNi Hi-Fi Component Audio rendszer

MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW lejátszó

használati útmutató

Képzelje el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
Ahhoz, hogy még teljesebb kiszolgálásban legyen
része, kérjük regisztrálja termékét a következőoldalon:
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Biztonsági figyelmeztetések

AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A BURKOLATOT (ILLETVE A HÁTLAPOT). A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKEMBERRE.

FIGYELEM

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE, NE NYISSA KI

FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN ILLESSZE A DUGÓT MEGFELELŐEN A KONNEKTORBA, ÉS TELJESEN CSATLAKOZTASSA.

Ez a szimbólum „veszélyes feszültséget" jelez a készüléken belül, amely áramütést és személyi sérülést okozhat.

Ez a szimbólum a termékre vonatkozó fontos utasításokat jelöl.

FIGYELEM

- A tűz és az áramütés veszélyének elkerülésére ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.
- A készülék olyan vegyi anyagokat tartalmaz, melyeket Kalifornia államban úgy tartanak nyilván, hogy rákot és nemzőszervi problémákat okozhat.

- A TŰZ TERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSÁRA TARTSA TÁVOL A GYERTYÁKAT ÉS A NYÍLT LÁNGOT A KÉSZÜLÉKTŐL.

1. OSZTÁLYÚ LÉZERES TERMÉK

Ez a CD-lejátszó 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES termék. Az itt megadottól eltérő módon történő használat veszélyes sugárzásnak teheti ki a felhasználót.

Megfelel a 21CFR 1040.10 szabványnak, kivéve a 2007. június 24-i 50. számú Lézeres feljegyzésnek megfelelő eltéréseket.

VESZÉLY:

- LÁTHATÓ ÉS LÁTHATATLAN SUGÁRZÁS LÉPHET KI A KÉSZÜLÉKBŐL A BURKOLAT KINYITÁSA UTÁN. KERÜLJE A SUGÁRNYALÁBBAL VALÓ KÖZVETLEN ÉRINTKEZÉST. (FDA 21 CFR)

VIGYÁZAT:

- 3B OSZTÁLYÚ LÁTHATÓ ÉS LÁTHATATLAN SUGÁRZÁS LÉPHET KI A KÉSZÜLÉKBŐL A BURKOLAT KINYITÁSA UTÁN. KERÜLJE A SUGÁRNYALÁBBAL VALÓ ÉRINTKEZÉST. (IEC 60825-1)
- A KÉSZÜLÉK LÉZERT HASZNÁL. AZ ITT MEGADOTTÓL ELTÉRŐ MÓDON TÖRTÉNŐ HASZNÁLAT VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK TEHETI KI A FELHASZNÁLÓT. NE NYISSA KI A BURKOLATOT, ÉS NE PRÓBÁLJA MEGJAVÍTANI A KÉSZÜLÉKET. A JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE!

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

Óvintézkedések

- Ellenőrizze, hogy a háztartásban rendelkezésre álló tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátulján feltüntetettel.
- Helyezze el a készüléket vízszintesen megfelelő felületre (bútorra), és hagyjon mellette elegendő helyet a szellőzéshez (7,5-10 cm).
- Ne helyezze a készüléket erősítőre vagy egyéb készülékre, amely melegedhet. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat.
- Ne helyezzen semmit a készülék tetejére.
- A készülék szállítása előtt ellenőrizze, hogy a lemezfogadó rés üres-e.
- A készülék áramtalanításához húzza ki a csatlakozót a konnektorból. Húzza ki a dugót a konnektorból, ha hosszabb ideig nem fogja használja a készüléket.
- Vihar alatt húzza ki a dugót a konnektorból. A villámok miatt keletkező feszültséglökések tönkretehetik a készüléket.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak. Ez a készülék túlmelegedéséhez és meghibásodásához vezethet.
- Védje a készüléket nedvességtől, túlzott hőtől vagy erős mágneses vagy elektromos mezőket gerjesztő eszközöktől (pl. hangszórók).
- Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, ha a készülék meghibásodott.
- Ezt a készüléket csak személyes használatra tervezték. Nem ipari használatra készült.
- Ha hideg környezetből meleg környezetbe viszi a készüléket vagy egy lemezt, páralecsapódás keletkezhet. Ha télen szállítja a készüléket, várjon kb. 2 órát, amíg a készülék átveszi a szobahőmérsékletet.
- A készülék által használt elemek környezetre káros vegyi anyagokat tartalmaznak. Ne dobja az elemeket a háztartási szemétbe.
- A hangszórókat helyezze ésszerű távolságra a a rendszer két oldalától a jó sztereó hangzás biztosítása érdekében.
- Fordítsa a hangszórókat a terület felé, ahonnan hallgatni kívánja azokat.
- Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy felcsapódó víznek. Ne helyezzen vízzel teli edényeket, például vázát a készülékre.
- A készüléket az áramtalanításához ki kell húznia a konnektorból. Ezért a dugónak folyamatosan könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Csak helyesen földelt villásdugót és dugaszolóaljzatot használjon.
  - A helytelen földelés áramütést vagy károkat okozhat. (Csak I. osztályú berendezés.)

A lemezek tárolása és kezelése

- A lemezek megfogása
  - Az ujjlenyomatok vagy karcolások a lemezen rontják a hang és a kép minőségét és szakadozást okozhatnak
  - Ne érintse meg a lemez felületét, ahol az adatok rögzítve vannak.

  - A lemezt a szélénél fogja meg, hogy ne kerülhessenek ujjlenyomatok a felületére.
  - Ne ragasszon rá papírt vagy matricát.
- A lemezek tisztítása
  - Ha ujjlenyomat kerül a lemezre, tisztítsa le enyhe tisztítószeres vízzel, és törölje tisztára puha ruhával.
  - Tisztításkor a lemezt törölje a középponttól kifelé.

- A lemezek tárolása
  - Ne tartsa a lemezeket közvetlen napfényen.
  - Tartsa hűvös, jól szellőző helyen.
  - Tartsa tiszta védőtokban és függőleges állásban.
- Páralecsapódás képződhet, ha meleg levegő éri a készülék belsejében lévő hideg alkatrészeket. Ha páralecsapódás képződik a készülékben, nem fog megfelelően működni. Ilyenkor vegye ki a lemezt, és hagyja állni a készüléket 1-2 órát bekapcsolva.

Lemezek és formátumok kompatibilitása

Ez a termék nem támogatja a Secure (DRM) Media fájlokat.

CD-R lemezek

- Egyes CD-R lemezek nem játszhatók le a zenét a lemezre rögzítő eszköztől (CD-író vagy PC) és a lemez állapotától függően.
- Használjon 650MB/74 perc kapacitású CD-R lemezeket. Ne használjon 700MB/80 percnél nagyobb kapacitású CD-lemezt, mert a lejátszó ezeket nem tudja lejátszani.
- Előfordulhat, hogy egyes CD-RW (újraírható) lemezek nem játszhatók le.
- Csak a megfelelően „lezárt" CD-R lemezek játszhatók le. Ha a munkamenetet lezárja, de a lemezt nem, akkor az egész lemez nem lesz lejátszható.

MP3-CD lemezek

- OCsak ISO 9660 vagy Joliet formátumú MP3 fájlokat tartalmazó CD-R lemezek játszhatók le.
- Az MP3 fájlnevek nem tartalmazhatnak szóközt vagy speciális karaktereket (például: /, =, +).
- 128Kbps-nál nagyobb tömörítési/kibontási adatsebességgel rögzített lemezeket használjon.
- Csak a folyamatosan írt multisession lemezek játszhatók le. Ha üres szegmens van a Multisession lemezen, a lemez csak az üres szegmensig lesz lejátszható.
- Ha a lemez nincs lezárva, hosszabb ideig tart a lejátszás elkezdése, és nem feltétlenül minden fájl lesz lejátszható.
- Ha a fájl változó bitsebességű (VBR) formátumban (azaz alacsony és magas bitsebességgel, pl. 32Kbps ~ 320Kbps) van kódolva, akkor a hang szakadozhat lejátszás közben.
- CD lemezenként maximum 999 sáv játszható le.

Támogatott audió formátumok

Fájl kiterjesztése	Audió kodek	Mintavételezési frekvencia	Bitsebesség
*.mp3	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56Kbps ~ 128Kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56Kbps ~ 128Kbps

➢ Nem támogatja a WMA professzionális kodeket.

➢ A fenti táblázatban láthatók a támogatott formátumok, mintavételi frekvenciák és bitsebességek. Előfordulhat, hogy a nem támogatott formátumban felvett fájlok nem játszhatók le megfelelően.

Tartozékok

Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.

FM antenna

Használati útmutató



Távirányító/elemek

szimbólumok	Fontos ☛	Megjegyzés ➢

Tartalomjegyzék

Köszönjük, hogy ezt a SAMSUNG MiNi Hi-Fi Component Audio rendszert választotta.
Kérjük szánjon időt az alábbi utasítások elolvasására.
Ezek teszik lehetővé a rendszer kezelését és funkcióinak teljes kihasználását.

Biztonsági figyelmeztetések 2
Óvintézkedések..... 3
A lemezek tárolása és kezelése 3
Lemezek és formátumok kompatibilitása ...4
Támogatott audió formátumok 4
Tartozékok 4
Tartalomjegyzék 5
Leírás 6
Az elülső panel 6
A hátsó panel..... 7
Távirányító 8
Kijelző funkció 8
CD/MP3/WMA-CD lejátszás 9
Szám kiválasztása..... 9
Meghatározott zeneszám keresése a CD-n..... 9
Egy szám vagy az összes szám ismétlése a lemezről 9
USB eszköz lejátszása 10
Szám kiválasztása USB eszközről .. 10
Mappa gyors keresése..... 10
A nagy sebességű keresés használata... 10
Egy szám vagy az összes szám ismétlése..... 10
Fájl törlése..... 10
Adott szám keresése gyorsan 11
CD/USB Saját lista funkció..... 11
Szám ellenőrzése vagy szerkesztése a Saját listában..... 11
Bluetooth használata..... 12
A Samsung Audio Remote alkalmazás használata 13
TV SoundConnect..... 14
Az óra beállítása..... 15
Az időzítési funkció..... 15
Az időzítő kikapcsolása..... 16
Rádió hallgatása 16
A felvételi funkció..... 17
A felvételi sebesség..... 18
A PRESET EQ mód kiválasztása..... 18
Az USER EQ mód kiválasztása 18
A MY KARAOKE mód kiválasztása..... 18
A FOOTBALL MODE használata..... 18
A GIGA SOUND funkció használata 18
A NON-STOP RELAY funkció használata 19
Az automatikus váltás funkció 19
Szoftverfrissítés..... 19
Hibaelhárítás 20
Műszaki adatok..... 21

- Az útmutatóban látható ábrák és illusztrációk csak referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől.
- Adminisztrációs költséget számíthatunk fel, ha
  a. Mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és a termék nem hibásodott meg (a felhasználói kézikönyv elolvasásának elmulasztása esetén).
  b. a készüléket javítóműhelybe hozza, de nem hibásodott meg (a felhasználói kézikönyv elolvasásának elmulasztása esetén).
- A látogatás vagy a javítási munka megkezdése előtt tájékoztatjuk az adminisztrációs díj mértékéről.

Az elülső panel

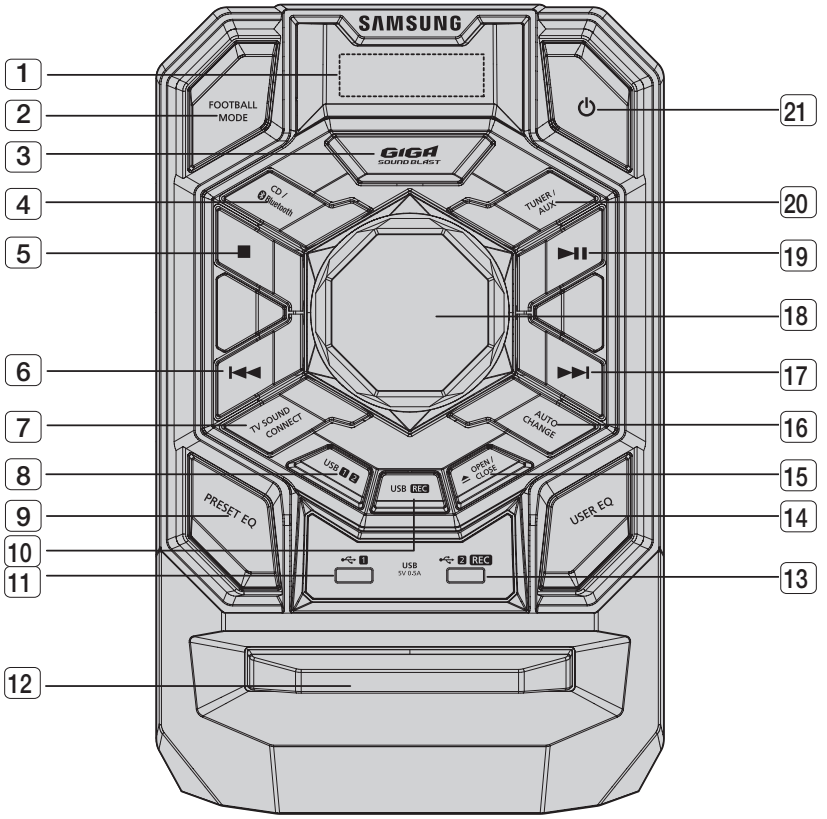

1. Képernyő
2. FOOTBALL MODE gomb
3. GIGA SOUND BLAST gomb
4. CD/ Bluetooth gomb
5. STOP/Tuning Mode (Leállítás/Hangolási mód) gomb
6. Search/Skip (Keresés/kihagyás) gomb
7. TV SOUND CONNECT gomb
8. USB 1, 2 gomb
9. PRESET EQ gomb
10. USB REC gomb
11. USB 1 aljzat csak lejátszáshoz
12. Lemeztálca
13. USB 2 REC aljzat lejátszáshoz és USB felvételhez
14. USER EQ gomb
15. OPEN/CLOSE gomb
16. AUTO CHANGE gomb
17. Search/Skip (Keresés/kihagyás) gomb
18. VOLUME/JOG vezérlése
19. PLAY/PAUSE gomb
20. TUNER/AUX gomb
21. POWER gomb
- Nyomja meg a gombot a MiNi Hi-Fi Component Audio rendszer be- és kikapcsolásához.

A hátsó panel

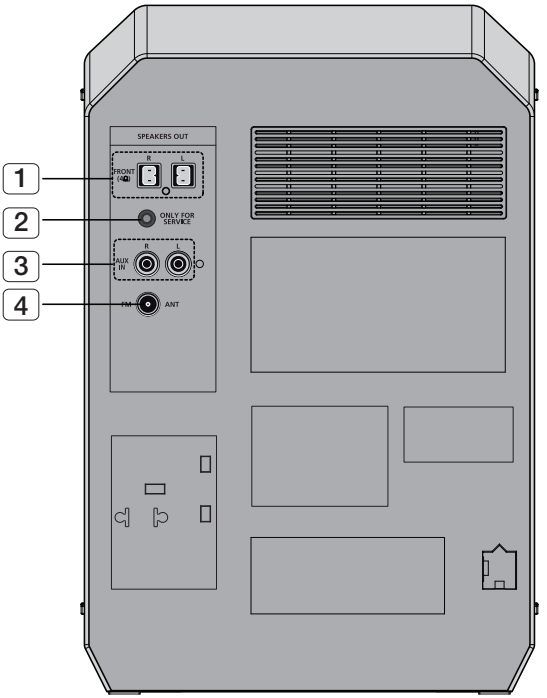

1. 2.0 CH hangszóró csatlakozók

A hangszóró csatlakozók a rendszer hátulján találhatók.

1. A megfelelő hangminőség elérése érdekében csatlakoztassa az alább felsorolt hangszórókábeleket a megfelelő hangszóró-csatlakozóhoz a rendszer hátulján.
   - Bal hangszóró (L jelölés).
   - Jobb hangszóró (R jelölés).

2. ONLY FOR SERVICE

- Csak szervizcsatlakozáshoz. Ne használja.

3. AUX bemeneti csatlakozó

1. Audiokábellel (nem tartozék) csatlakoztassa egy külső analóg komponens Audió ki csatlakozóját.
   - A megfelelő színű csatlakozókat csatlakoztassa.
   - Ha a külső analóg eszköznek csak egy audió csatlakozása van, csatlakoztassa a bal vagy a jobb aljzathoz.
   - Nyomja meg a készülék felső paneljén aTUNER/AUX gombot, vagy a távirányító AUX gombját az AUX bemenet kiválasztásához.
   - Ha a készülék AUX módban van és az egyik gombot se nyomja meg 8 órán keresztül, akkor a készülék automatikusan kikapcsol.

4. FM antennacsatlakozó

1. Csatlakoztassa a mellékelt FM antennát az FM antennacsatlakozóhoz.
2. Lassan vigye körbe az antennát, amíg talál egy olyan helyet, ahol a vétel megfelelő, majd rögzítse a falhoz vagy egy stabil felülethez.
3. Ha vétel gyenge előfordulhat, hogy kültéri antenna telepítésére lesz szükség. Ehhez csatlakoztasson egy kültéri FM antennát a rendszer hátuljához 75Ω-os koaxiális kábellel (nem tartozék).

Távirányító

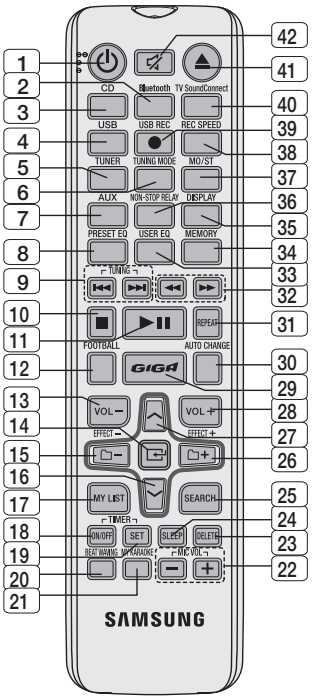

1. POWER
2. Bluetooth
3. CD
4. USB
5. TUNER
6. TUNING MODE
7. AUX
8. PRESET EQ
9. TUNING/SKIP
10. STOP
11. PLAY/PAUSE
12. FOOTBALL
13. VOLUME -
14. ENTER
15. FOLDER -/EFFECT -
16. DOWN ∨
17. MY LIST
18. TIMER ON/OFF
19. TIMER SET
20. BEAT WAVING
    - Ez a funkció nem érhető el a készüléken.
21. MY KARAOKE
22. MIC VOLUME -, +
    - Ez a funkció nem érhető el a készüléken.
23. DELETE
24. SLEEP
    - Az automatikus kikapcsolás idejének beállítása.
25. SEARCH
26. FOLDER +/EFFECT +
27. UP ∧
28. VOLUME +
29. GIGA
30. AUTO CHANGE
31. REPEAT
32. Gyors léptetés vissza/előre
33. USER EQ
34. MEMORY
35. DISPLAY
36. NON-STOP RELAY
37. MO/ST
38. REC SPEED
39. USB REC
40. TV SoundConnect
41. CD OPEN/CLOSE
42. MUTE
    - Hang ideiglenes némítása.

Elemek behelyezése a távirányítóba

- Helyezze be az elemeket úgy a távirányítóba, hogy a polaritás (+,-) megfeleljen az elemtárolóban található ábrának.
- Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe.
- Ne zárja rövidre, szerelje szét vagy melegítse túl az elemeket.
- Robbanásveszély léphet fel, ha rossz típusú elemekkel cseréli ki az elemeket. Csak azonos vagy ekvivalens típusú elemeket használjon.
- A távirányító a készüléktől számítva kb. 7 méter távolságról működik egyenes vonalban.

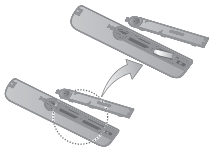

* Elem mérete: AAA

Kijelző funkció

A kijelzőn az elérhető funkciók láthatók, és beállítható annak fényereje.

A távirányítón a DISPLAY gomb többszöri megnyomásakor a megjelenítési mód a következők szerint változik:

- **A Demo funkció**
  Megjelenik a "xxxW MINI COMPONENT AUDIO" felirat. Az „xxx" a modelltől függően eltérő lehet.
- **A Fényerő funkció**
  A Fényerő funkció bekapcsol és a kijelző elsötétül.
- **Kijelző BE**
  A Kijelző bekapcsol.
- **Óra BE**
  Megjelenik az Óra.

A DEMO Zene funkció

A Demo mód elindításához tertsa lenyomva 10 másodpercig a **DISPLAY** gombot.

Ha a demó közben megnyomja a **DISPLAY** gombot, a következő módon fog működni a funkció:

DIMMER ON ➞ DIMMER OFF ➞ --:-- [idő megjelenítése] ➞normál kijelző

A Demo zene üzemmód leállítása

- Tartsa lenyomva újra 10 másodpercig a DISPLAY gombot. A DEMO mód befejeződik és a készülék kikapcsol.
- Nyomja meg a TUNER/AUX, CD/Bluetooth vagy az USB gombot. A DEMO mód kikapcsol és a készülék átvált a kiválasztott módba.

➢
- Ha a DEMO mód be van kapcsolva, only the POWER (⏻) gomb, MUTE és VOLUME gombok, illetve a fent említett gombok használhatók.
- A DEMO körülbelül 3 percig játszik. Ha a DEMO lejátszása véget ér, a DEMO üzenet továbbra is látható lesz az első panelen, amíg ki nem kapcsolja a DEMO módot.

CD/MP3/WMA-CD lejátszás

Lehetővé teszi a 12 cm-es kompakt lemezek adapter nélkül lejátszását.

A készülék audió CD, CD, CD-R, CD-RW vagy MP3/WMA-CD lemezeket játszik le.

- Finoman nyissa ki vagy csukja be a CD tálcát. Ne alkalmazzon túlzott erőt.
- Ne erőltesse a készüléket, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- Ne helyezzen be nem szabványos, bizonyos alakúra formált CD lemezeket, pl. szív vagy nyolcszög alakú CD-ket. Ezzel kárt okozhat a készülékben.
- A legjobb hanghatás érdekében kezelje óvatosan és tárolja megfelelően a kompakt lemezeket.

1. Az **OPEN/CLOSE** gombbal nyissa ki a lemeztálcát.
2. Helyezze rá óvatosan a lemezt a tálcára a feliratos felével felfelé.
3. Zárja be a tálcát a **OPEN/CLOSE** gombbal. Elkezdődik a lemez automatikus lejátszása.
   - MP3/WMA-CD audió esetén a lemezsávok beolvasása pár percig eltarthat.
   - Ha angol nevű fájlt vagy angol nevű MP3/WMA-CD adathordozót játszik le, a számok címe megjelenik a kijelzőn. (Más nyelvek nem feltétlenül jelennek meg.)
   - Speciális karaktereket tartalmazó angol nyelvű cím nem jelenik meg.

<CD/MP3/WMA-CD lejátszási képernyő>

4. A hangerő beállítása:
   - A készüléken a VOLUME gomb elforgatásával illetve a távirányítón a Vol + vagy - gomb megnyomásával.
   - A hangerő 31 fokozatban állítható (VOLUME MIN, VOLUME 01 – VOLUME 29 és VOLUME MAX).
5. A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a **PLAY/PAUSE (▶II)** gombot. A lemez lejátszásának folytatásához nyomja meg újra a **PLAY/PAUSE (▶II)** gombot.
6. A lejátszás befejezéséhez nyomja meg a **STOP (■)** gombot.

- Ha nincs CD lemez behelyezve a tálcába, a "NO DISC" felirat jelenik meg.
- zenefájlokat tartalmazó lemez állapotától vagy a lemez írására használt eszköz állapotától függően.
- Ha eltérő típusú fájlok, vagy szükségtelen mappák vannak a lemezen, a lejátszás során problémák adódhatnak.
- Tartsa zárva a tálcát, amikor nem használja, hogy megóvja a portól.
- Lemez behelyezhető rádió, USB vagy külső jelforrás funkció esetén is. Ilyenkor az OPEN/CLOSE (NYITÁS/ZÁRÁS) gomb megnyomásakor a készülék átvált MP3-CD/CD módba.
- Ha 3 percig nem nyom meg gombot a készüléken vagy a távirányítón Szünet módban, a készülék Stop módba kapcsol.
- Ha 25 percig nem nyom meg gombot a készüléken vagy a távirányítón Stop módban vagy no Disc módban, a készülék automatikusan kikapcsol.

Szám kiválasztása

A kívánt számok kiválaszthatók a lejátszás közben.

Előző szám lejátszása

Az aktuális szám lejátszásának elkezdése után 3 másodpercen belül nyomja meg a I◀◀ gombot.

Az aktuális szám lejátszásának elkezdése után 3 másodperccel, vagy később nyomja meg kétszer a I◀◀ gombot.

Következő szám lejátszása

Nyomja meg a ▶▶I gombot.

Az aktuális szám újrakezdése

Az aktuális szám lejátszásának elkezdése után 3 másodperccel nyomja meg egyszer a I◀◀ gombot.

A kívánt szám lejátszása

A I◀◀ és ▶▶I gombokkal lépjen a kívánt számra.

- Kiválaszthat egy számot a I◀◀ vagy ▶▶I gomb megnyomásával. (lásd 11. oldal)

Meghatározott zeneszám keresése a CD-n

Kompakt lemez hallgatása közben gyorsan rákereshet egy meghatározott zeneszámra egy sávon belül.

1. A keresés a ◀◀, ▶▶ gombokkal lehetséges.

Nyomja meg a ...	CDDA	MP3/WMA
◀◀	◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4	◀◀ 4
▶▶	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4	▶▶ 4

- Tartsa lenyomva a I◀◀ vagy a ▶▶Igombot a készüléken a szám automatikus kereséséhez.
- A készülék nem játszik le zenét, ha a ◀◀ ,▶▶ 3 vagy a ◀◀ ,▶▶ 4 gyorskeresés módban van.

Egy szám vagy az összes szám ismétlése a lemezről

Lejátszhat többször egy CD, a számok egy csoportját egy mappából vagy egyetlen számot:

1. Nyomja meg a **REPEAT** (ISMÉTLÉS) gombot.

   A **REPEAT (ISMÉTLÉS)** gomb megnyomásakor az ismétlési mód a következők szerint változik:

   MP3/WMA: OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM

   CD: OFF → TRACK → ALL → RANDOM

2. Ha ki szeretné kapcsolni az ismétlés funkciót, nyomja meg a **REPEAT** gombot, amíg meg nem jelenik az "**OFF**" felirat.
   - **OFF**: Ismételt lejátszás megszakítása.
   - **TRACK**: Folyamatosan ismétli a kiválasztott számot.
   - **DIR**: Folyamatosan ismétli a kiválasztott mappát.
   - **ALL**: Folyamatosan ismétli a teljes lemezt.
   - **RANDOM**: Számok lejátszása véletlen sorrendben.

USB eszköz lejátszása

Csatlakoztasson egy külső adathordozót, mint például USB flash memóriát vagy külső HDD (merevlemezt) a készülékhez. MP3/WMA formátumú fájlok lejátszhatók.

Mielőtt hozzákezdene!

- Csatlakoztassa a külső USB adattároló eszközt a készülékhez.
- Válassza ki az USB módot a készüléken a USB 1 2 gomb lenyomásával vagy válassza ki az USB lehetőséget a távirányító USB gombjának lenyomásával.
- Az első mappa első számának lejátszása automatikusan elindul.

➢ **Lejátszás leállítása**
A lejátszás a **STOP** (■) gombbal szakítható félbe.

➢ **Az USB eszköz kivétele**
Ha újra megnyomja a **STOP** (■) gombot, biztonságosan eltávolíthatja az USB-eszközt.

☛ Ne csatlakoztasson USB újratöltőt a készülék USB portjához. Ezzel kárt okozhat a készülékben.

Szám kiválasztása USB eszközről

Kiválaszthat egy MP3 fájlt a lejátszás során.

1. Ha ez előző/következő számra szeretne lépni, nyomja meg röviden a ⏮,⏭ gombokat.
   - A készülék a mappában lévő előző/következő fájlra lép.
   - Ha többször nyomja meg a ⏮,⏭ gombokat, mint a mappában lévő fájlok száma, a készülék továbblép a következő mappára.

Mappa gyors keresése

1. Az előző/következő mappára lépéshez nyomja meg a távirányító 🗀− vagy 🗀+ gombját.
2. A keresés végén megjelenik az előző/következő mappa neve. Elkezdődik mappa első számának lejátszása.

A nagy sebességű keresés használata

Gyorsan kereshet az adott részben a lejátszás alatt.

1. Nyomja meg a ◀◀,▶▶ gombot.
   - A gomb többszöri megnyomására gyorsan léphet hátra/előre.

☛ Gyors lejátszáskor hang nem hallható.

Egy szám vagy az összes szám ismétlése

1. Nyomja meg a **REPEAT** (ISMÉTLÉS) gombot. A **REPEAT** (ISMÉTLÉS) gomb megnyomásakor az ismétlési mód a következők szerint változik:
   OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM
2. Ha ki szeretné kapcsolni az ismétlés funkciót, nyomja meg a **REPEAT** gombot, amíg meg nem jelenik az "**OFF**" felirat.
   - **OFF**: Ismételt lejátszás megszakítása.
   - **TRACK**: Folyamatosan ismétli a kiválasztott számot.
   - **DIR**: Folyamatosan ismétli a kiválasztott mappát.
   - **ALL**: Folyamatosan ismétli az összes számot.
   - **RANDOM**: Számok lejátszása véletlen sorrendben.

Fájl törlése

Az USB eszközről fájlok törölhetők.

1. Játssza le a törölni kívánt fájlt.
2. A távirányítón nyomja meg a **DELETE** gombot. Megjelenik a „**DEL N**" üzenet.
3. Nyomja meg a távirányítón a **DELETE** gombot illetve a ⏮ vagy a ⏭ gombot, amíg megjelenik a „**DEL Y**" üzenet.
4. Ha megjelenik a "**DEL Y**" felirat, nyomja le a távirányítón a **ENTER** gombot. Megjelenik a "**DELETE END**" felirat és a törlés befejeződik.

☛ Az NTFS fájlrendszer nem támogatott.

Olvassa el az alábbi utasításokat, mielőtt USB-eszközt használna a készülékkel.

- Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök nem működnek a készülékkel.
- Az USB porton a külső eszköz áramfelvétele max. 500 mA lehet (DC 5 V esetén).
- A készülék csak olyan külső USB eszközt támogat, amely FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerre lett formázva.
- USB HDD-khez külön tápkábelt kell használni. Különben a HDD nem fog működni.
- Ha egy külső USB eszköz több készülékhez is csatlakozik, akkor csak az első HDD fájljai kerülnek lejátszásra.
- Ha egy külső USB eszközön több partíció található, akkor csak az első támogatott fájlrendszerű partíciót ismeri fel a készülék.
- A készülék nem támogatja a DRM-el ellátott fájlokat. Digital Right Management korlátozza a jogosulatlan hozzáférést a DRM fájlhoz, hogy a fájl szerzői jogait megvédje a kalózmásolat készítésétől.
- Még ha a fájl kiterjesztése .mp3 is, a fájl nem játszható le, ha MPEG 1 vagy 2 a formátuma.
- Ne használjon USB hubot. Az USB hubok használata nem támogatott.
- A készülék csak az MP3/WMA fájl nevének első 15 karakterét jeleníti meg.
- A készüléket úgy tervezték, hogy a 160 GB-nál kisebb eltávolítható HDD-ket támogassa. Előfordulhat, hogy a készülék nem támogatja a 160GB-os vagy nagyobb HDD-ket.
- Pár percig eltarthat a készüléknek, amíg felismeri az USB-eszközön található fájlokat.
- Előfordulhat, hogy az USB-eszközök (különösen az USB HDD-k) szüneteltetést okoznak a következő számra lépésnél.
- Nem minden USB eszközt, digitális fényképezőgépet, USB kártyaolvasót, iPod-ot, iPhone-t és okostelefont támogat.
- A csak USB VER. 1.1 szabványt támogató USB-eszközök esetén előfordulhat, hogy a készülék lassan éri el a fájlokat, vagy nem ismeri fel azok jellemzőit.
- Ha 3 percig nem nyom meg gombot a készüléken vagy a távirányítón Szünet módban, a készülék lekapcsol Stop módba.
- Ha 25 percig nem nyom meg gombot a készüléken vagy a távirányítón Stop módban vagy no USB módban, a készülék automatikusan kikapcsol.
- USB eszközönként maximum 999 fájl játszható le.

Adott szám keresése gyorsan

CDDA/MP3-CD/USB esetén kiválaszthat egy számot a ⏮ vagy ⏭ gomb megnyomása nélkül is.

1. Nyomja meg a **SEARCH** gombot.
   A **SEARCH** gomb megnyomása után a kívánt szám kiválasztásához nyomja meg a távirányítón a ∧ vagy a ∨ gombot vagy a készüléken fordítsa el a **VOLUME/JOG** vezérlőt .
   - A kiválasztott számra közvetlenül léphet.

<Keresés képernyő>

0 12 0 25

Kiválasztott szám kijelzése — Összes szám kijelzése

2. A keresés befejezése után automatikusan elkezdődik a szám lejátszása.

CD/USB Saját lista funkció

- A Saját lista funkcióval egyszerre 99 szám lejátszási sorrendjét állíthatja be.
- Ez a funkció egy CDDA vagy MP3/WMA fájl CD-ROM/USB eszközről történő lejátszásakor érhető el.

1. Nyomja meg a **MY LIST** gombot az alábbi üzenet megjelenítéséhez:

   L0 1 --

   (01= Saját lista száma, --= sáv száma)

2. A készülék **VOLUME/JOG** vezérlőjével vagy a ⏮, ⏭ vagy ∧ , ∨ gombokkal lépjen a kívánt számra.
   - A VOLUME/JOG vezérlő jobbra vagy balra fordításával léphet az előző/következő számra.
   - A ⏮ vagy a ∨ gombbal léphet az előző számra.
   - A ⏭ vagy a ∧ gombbal léphet az következő számra.
3. Az **ENTER (↵)** gombbal hagyja jóvá a kiválasztást. A kiválasztás mentésre kerül és megjelenik a következő felirat:

   L0 2 --

4. További számok kiválasztásához kövesse a fenti 2. és 3. lépést.
5. A Saját lista számainak lejátszásához nyomja meg a **PLAY/PAUSE** (⏯) gombot vagy a távirányítón nyomja meg a MY LIST gombot.
   - A Saját lista számainak lejátszásához stop módban, ha be van állítva a Saját lista, nyomja meg a **PLAY/PAUSE** (⏯) gombot.
6. A kilépéshez a Saját lista módból a távirányítón tartsa nyomva a MY LIST gombot az OFF-MY LIST lehetőség kiválasztásához.
   - A távirányító MY LIST gombjának lenyomásával a mód a következők szerint változik:**ON-MY LIST → OFF-MY LIST.**
     ON-MY LIST: Belépés a My List módba.
     OFF-MY LIST: Kilépés a My List módból.
   - Ha kinyitja a lemeztálcát, vagy kikapcsolja a készüléket, a Saját lista törlődik.
   - Ha eltávolítja az usb eszközt a jelenlegi USB funkció Saját lista funkciója törlődik.
- A CD/USB ON-MY LIST módban, ha megnyomja az USB REC, DELETE vagy az 🗀– vagy az 🗀+ gombot ezek a funkciók nem fognak működni és a készülék a "MY LIST PLAY" feliratot jeleníti meg.
- Ha másik módba kapcsol, a CD/USB Saját lista mód továbbra is megmarad.
- Amikor elkészül a felvétel vagy a másolás az USB 2 Saját lista funkciója törlődik.

Szám ellenőrzése vagy szerkesztése a Saját listában

Megtekintheti a Saját lista számait és szerkesztheti azokat.

1. A Saját lista egy számának lejátszása közben nyomja meg a **MY LIST** gombot.
2. Nyomja meg az **ENTER (↵)** gombot az alábbi üzenet megjelenítéséhez:

   C0 1 02 vagy 0 1 002

   (01= Saját lista száma, 02 vagy 002= sáv száma)
3. Nyomja meg az **ENTER (↵)** gombot vagy nyomja meg többször a **Effect-** vagy a **Effect+** gombot, amíg megjelenik a kívánt szám.
4. Egy másik szám kiválasztásához a készüléken nyomja meg a **VOLUME/JOG** vezérlőt vagy nyomja meg a ⏮ vagy ⏭ gombot.
5. Az **ENTER (↵)** gombbal hagyja jóvá a kiválasztást.
6. A Saját lista számainak lejátszásához nyomja meg a távirányítón a MY LIST gombot vagy nyomja meg a **PLAY/PAUSE** (⏯) gombot.

- A Saját lista számának ellenőrzése vagy szerkesztése funkció használata közben a DELETE gombbal eltávolíthat egy számot a Saját lista számai közül.
  1. A távirányítón nyomja meg a DELETE gombot. Megjelenik a „DEL N" üzenet.
  2. Nyomja meg a távirányítón a DELETE gombot illetve a ⏮ vagy ⏭ gombot, amíg megjelenik a „DEL Y" üzenet.
  3. Ha megjelenik a “DEL Y” felirat, nyomja le a távirányítón a ENTER gombot. Megjelenik a “REMOVE” felirat és befejeződik a törlés.

Bluetooth használata

A Bluetooth segítségével sztereó minőségű audiót hallgathat vezeték nélkül!

Mi a Bluetooth?

A Bluetooth technológia lehetővé teszi, hogy a Bluetooth-kompatibilis eszközök vezeték nélkül csatlakozhassanak egymáshoz.

- A Bluetooth-eszközök zajt vagy hibás működést is okozhatnak a felhasználástól függően, ha:
  - Egy testrésze hozzáér a Bluetooth eszköz vagy a készülék adó/vevő rendszeréhez.
  - Elektromos zavarások olyan akadályoktól, mint pl. fal, sarkok vagy irodai elválasztófalak.
  - Elektromos interferencia azonos frekvenciákat használó berendezésektől, például orvosi berendezések, mikrohullámú sütő, vagy vezeték nélküli LAN.
- A csatlakoztatás során tartsa egymáshoz közel a MiNi Hi-Fi Component Audio rendszert és a Bluetooth-eszközt. Minél nagyobb a SoundRun és a Bluetooth-eszköz közötti távolság, annál rosszabb lesz a kapcsolat.
- Ha a távolság meghaladja a Bluetooth-hatótávolságot, a kapcsolat megszakad.
- Előfordulhat, hogy a gyengébb vételt biztosító környezetekben a Bluetooth-kapcsolat nem működik megfelelően.
- A MiNi Hi-Fi Component Audio rendszer 5 méter hatótávolsággal rendelkezik minden irányban, ha nincsenek akadályok. A kapcsolat automatikusan megszakad, ha a Bluetooth-eszköz a hatótávolságon kívülre kerül. A hatótávolságon belül a hangminőséget ronthatják a falak vagy ajtók, és egyéb akadályok.
- Ez a vezeték nélküli eszköz elektromos interferenciát okozhat a működése közben.

A MiNi Hi-Fi Component Audio rendszer csatlakoztatása Bluetooth-eszközhöz

A csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz támogatja a Bluetooth-kompatibilis sztereó fejhallgató funkciót.

1. Nyomja meg az **CD/Bluetooth** gombot a készüléken vagy a **Bluetooth** gombot a távirányítón, hogy megjelenjen a "**BT**" felirat.
   - A WAIT felirat lesz látható pár másodpercig, majd megjelenik a READY felirat a MiNi Hi-Fi komponens kijelzőjén.
2. Lépjen be a csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz Bluetooth menüjébe. (Erről bővebbet a Bluetooth-eszköz használati útmutatójában olvashat.)
3. Lépjen be a Bluetooth-eszköz sztereó fejhallgató menüjébe.
   - Megjelenik az észlelt eszközök listája.
4. A listából válassza ki a "**[Samsung] MINI xxxxxx J-Series**" lehetőséget.
   - Ha a készülék csatlakozott a Bluetooth eszközhöz, az elülső kijelzőn megjelenik a **Device name → BT** üzenet.
   - Ha a Bluetooth eszközt nem sikerült csatlakoztatni a készülékhez, vagy az "UNPAIRED" felirat jelenik meg a képernyőn, törölje a Bluetooth-eszköz által megtalált előző "**[Samsung] MINI XXXXXX J-Series**" eszközt, és kerestesse meg vele a MINI készüléket újra.
5. A Bluetooth-eszköz által lejátszott zene ezután a MiNi Hi-Fi Component rendszeren keresztül hallgatható.
   - **Bluetooth** módban nem minden eszköz Ismétlés/Stop/Következő/Előző funkciói működnek.

- A készülék támogatja a közepes minőségű SBC adatokat (237kbps@48kHz) és a magas minőségű SBC adatokat (328kbps@44.1kHz).
- Egyszerre csak egy Bluetooth-eszköz csatlakoztatható.
- Az AVRCP funkció nem támogatott.
- Csak A2DP (AV) funkciót támogató Bluetooth-eszközöket csatlakoztasson.
- Olyan Bluetooth-eszköz nem csatlakoztatható, amely csak a HF (fejhallgatós) funkciót támogatja.
- Előfordulhat, hogy be kell írnia egy PIN kódot (jelszót) a Bluetooth-eszköz MiNi Hi-Fi Component rendszerhez történő csatlakoztatásakor. Ha megjelenik a PIN kód beviteli ablak, írja be a <0000> kódot.
- Ha kikapcsolta a MiNi Hi-Fi Component rendszert és a csatlakozás megszűnt, a kapcsolat automatikusan nem jön létre újra. A kapcsolat újbóli létrehozásához újra csatlakoztatni kell a készüléket.
- A MiNi Hi-Fi Component Audio rendszer csatlakozása nem feltétlenül sikerül a következő esetekben:
  - Ha erős elektromos mező van a MiNi Hi-Fi Component rendszer körül.
  - Ha a Bluetooth-eszköz ki van kapcsolva, nincs a helyén vagy hibásan működik
- Fontos, hogy olyan eszközök, mint mikrohullámú sütők, vezeték nélküli LAN adapterek, fluoreszcens lámpák vagy gázsütők ugyanazt a frekvencia-tartományt használják, mint a Bluetooth-eszköz, ezért elektromos interferencia lehet az eredmény.

A Bluetooth-eszköz és a MiNi Hi-Fi Component rendszer csatlakoztatásának bontása

Bonthatja a Bluetooth-eszköz és a MiNi Hi-Fi Component rendszer csatlakoztatását. Erről bővebbet a Bluetooth-eszköz használati útmutatójában olvashat.

- A MiNi Hi-Fi Component rendszer csatlakoztatása ezzel megszűnik.
- Amint a MiNi Hi-Fi Component rendszer és a Bluetooth-eszköz csatlakoztatása megszűnik, a **BT DISCONNECTED → BT READ** felirat jelenik meg a kijelzőn.

A MiNi Hi-Fi Component rendszer csatlakoztatásának bontása a Bluetooth-eszköztől

Nyomjon meg egy másik módgombot a Mini Hi-Fi Component rendszer előlapján a Bluetooth módból egy másik módba való átváltáshoz, vagy kapcsolja ki a Mini Hi-Fi Component rendszer. A csatlakoztatott eszközzel való kapcsolat megszűnik.

- A Bluetooth-eszköz egy rövid ideig válaszra vár a Mini Hi-Fi Component rendszertől, mielőtt végleg bontaná a kapcsolatot. (A bontáshoz szükséges idő a Bluetooth-eszköztől függően eltérő lehet.)
- Bluetooth-kapcsolati módban a Bluetooth-kapcsolat megszakadhat, ha a távolság a MiNi Hi-Fi Component rendszer és a Bluetooth-eszköz között meghaladja a hatótávolságot.
- Ha a Bluetooth-eszköz távolsága újra a maximális érték alá csökken, akkor újraindíthatja a MiNi Hi-Fi Component rendszert, hogy az létrehozza újra a kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel.
- A MiNi Hi-Fi Component rendszer 25 perc után automatikusan kikapcsol a BT Ready állapotban.
- Ha Bluetooth-eszköz van csatlakoztatva a MiNi Hi-Fi Component audio rendszerhez, a Component rendszer automatikusan Bluetooth módba kapcsol, ha más módban van (kivéve, ha a "REQUEST" felirat jelenik meg a TV SoundConnect módban).

A Bluetooth Power On használata

Ha a készülék ki van kapcsolva, egy Bluetooth-kapcsolattal okos eszközt csatlakoztathat a készülékhez, hogy az bekapcsoljon.

1. A Bluetooth Power On funkció bekapcsolásához tartsa lenyomva a távirányítón a **Bluetooth** gombot vagy a készüléken a **CD/Bluetooth** gombot. Az ON-BLUETOOTH POWER felirat jelenik meg a kijelzőn.
2. Ha a készülék ki van kapcsolva, egy Bluetooth-kapcsolattal okos eszközt csatlakoztathat a készülékhez. (A Bluetooth-kapcsolatokról további információk az okos eszköz útmutatójában találhatók.)
   - A Bluetooth-eszközt korábban már csatlakoztatni kellett a MiNi Hi-Fi Component rendszerhez.
3. A csatlakozás végén a készülék automatikusan Bluetooth-módban kapcsol be..
   - Válassza ki a lejátszani kívánt zenét az okos eszközről.

- A Bluetooth Power On funkció be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva a távirányítón a Bluetooth gombot vagy a készüléken a CD/Bluetooth gombot. A gomb többszöri lenyomásával a MiNi Hi-Fi Component kijelzőjén a **ON-BLUETOOTH POWER → OFF-BLUETOOTH POWER** jelenik meg.

A Samsung Audio Remote alkalmazás használata

A Samsung Audio Remote alkalmazás telepítése

A készülék irányításához egy okos eszközről a Samsung Audio Remote alkalmazás segítségével, töltse le a Samsung Audio Remote alkalmazást a Google Play áruházból.

A Samsung Audio Remote alkalmazás megnyitása

A Samsung Audio Remote alkalmazás telepítése után kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

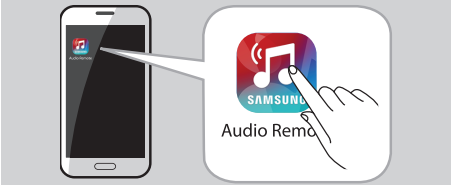

- Az APP funkció csak Android OS 3.0 vagy újabb operációs rendszert használó Android mobiltelefonokat támogat.

TV SoundConnect

A SoundConnect-kompatibilis Samsung TV hangja a MiNi Hi-Fi Component rendszeren keresztül hallgatható a TV SoundConnect funkcióval.

A MiNi Hi-Fi Component rendszer csatlakoztatása SoundConnect-kompatibilis Samsung TV-hez

A funkció aktiválása előtt aktiválja a Samsung TV SoundConnect vagy SoundShare módját.

1. Nyomja meg az **TV SOUND CONNECT** gombot a készüléken vagy a **TV SoundConnect** gombot a távirányítón, hogy megjelenjen a "**TV SOUNDCONNECT**" felirat.

   WAIT → SEARCH → REQUEST

2. Állítsa az Add New Device pontot On állásba a TV SoundConnect Settings menüjében. (Erről bővebbet a TV használati útmutatójában olvashat.)
3. Ha a MiNi Hi-Fi Component rendszer TV-hez van csatlakoztatva, a [TV] Name → TV felirat jelenik meg az első kijelzőn.
4. A csatlakoztatott TV-ről a hang a MiNi Hi-Fi Component rendszeren keresztül hallható.
   - TV SoundConnect módban az Ismétlés/Stop/Következő/Előző funkciók nem működnek.
   - A SoundConnect funkciót a 2012 után megjelent Samsung TV-k támogatják. Ellenőrizze, hogy a TV-je támogatja-e a SoundShare vagy SoundConnect funkciót. (További részletek a TV útmutatójában találhatók.)
   - Ha kihúzza a MiNi Hi-Fi Component rendszert, a TV SoundConnect kapcsolat megszakad. A kapcsolat újraépítéséhez csatlakoztassa a MiNi Hi-Fi Component rendszert egy konnektorba, majd állítsa be újra a TV SoundConnect csatlakozást.
   - Csak egy MiNi Hi-Fi Component rendszer csatlakoztatható a TV-hez TV SoundConnect funkcióval.
   - Egy másik TV csatlakoztatásához TV Soundconnect módban nyomja meg a ▶II gombot 5 másodpercre, majd csatlakoztasson egy másik TV-hez a fent leírt módon.

A TV csatlakoztatásának bontása a MiNi Hi-Fi Component rendszertől

Bonthatja a TV és a MiNi Hi-Fi Component rendszer csatlakoztatását.
Erről bővebbet a TV használati útmutatójában olvashat.

- Amint a MiNi Hi-Fi Component rendszer és a TV csatlakoztatása megszűnik, a **TV DISCONNECTED → REQUEST** felirat jelenik meg a kijelzőn.

A MiNi Hi-Fi Component rendszer csatlakoztatásának bontása a TV-től

Nyomjon meg egy másik módgombot a Mini Hi-Fi Component rendszer előlapján a TV SoundConnect módból egy másik módba való átváltáshoz, vagy kapcsolja ki a Mini Hi-Fi Component rendszer. A csatlakoztatott eszközzel való kapcsolat megszűnik.

- A csatlakoztatott TV egy rövid ideig válaszra vár a Mini Hi-Fi Component rendszertől, mielőtt végleg bontaná a kapcsolatot. (A bontáshoz szükséges idő a TV-től függően eltérő lehet.)
- A kapcsolat megszakadhat, vagy a hang szaggathat, ha a távolság a TV és a Mini Hi-Fi Component rendszer között meghaladja a 2 métert.
- A hálózat instabilitása miatt a kapcsolat megszakadhat vagy a hang szaggathat.
- A TV SoundConnect módban a MiNi Hi-Fi Component rendszer automatikusan kikapcsol 25 perc után, ha nincs TV-hez csatlakoztatva.

Az óra beállítása

Az egyes lépések során pár másodperc alatt kell a kívánt opciót beállítani. Ha túllépi ezt az időt, elölről kell kezdenie.

1. Kapcsolja be a rendszert a **POWER** (⏻/I) gomb megnyomásával.
2. Nyomja meg a **TIMER SET** gombot, majd nyomja meg az **ENTER (↵)** gombot, megjelenik a "CLOCK" felirat.
3. Nyomja meg az **ENTER (↵)** gombot. Az óra villogni kezd.
   - Az óra növeléséhez nyomja meg: ∧,
   - Az óra csökkentéséhez nyomja meg: ∨.
4. Amikor megjelenik a pontos óra nyomja meg az **ENTER (↵)** gombot. A perc villogni kezd.
   - A perc növeléséhez nyomja meg: ∧,
   - A perc csökkentéséhez nyomja meg: ∨.
5. Amikor megjelenik a pontos perc nyomja meg az **ENTER (↵)** gombot. "**TIME**" felirat jelenik meg a képernyőn.
   - A jelenlegi idő beállítása megtörtént.

➢
- Megjeleníthető az idő, akár egy másik funkció közben is, ha egyszer lenyomja a **TIMER SET** gombot.
- A 3. és a 4. lépésben használhatja a ⏭, ⏮ vagy a VOLUME/JOG vezérlőt az első panelen a ∧ vagy a ∨ gomb helyett.

Az időzítési funkció

Az időzítővel lehetséges a rendszert be- és kikapcsolni adott időpontokban automatikusan.

- Az időzítő beállítása előtt ellenőrizze az óra pontosságát.
- Az egyes lépések során pár másodperc alatt kell a kívánt opciót beállítani. Ha túllépi ezt az időt, elölről kell kezdenie.
- Ha nem szeretné, hogy a rendszer automatikusan be- vagy kikapcsoljon, törölje az időzítőt a **TIMER ON/OFF** gombbal.

Például: Minden reggel zenére szeretne ébredni.

1. Kapcsolja be a rendszert a **POWER** (⏻/I) gomb megnyomásával.
2. Nyomja meg a **TIMER SET** gombot amíg meg nem jelenik a **TIME** felirat.
3. Nyomja meg az **ENTER (↵)** gombot.
   Eredmény: Néhány másodpercre megjelenik az "**ON**" felirat. Beállíthatja a bekapcsolási időt
4. Állítsa be a bekapcsolási időt.
   a. A ∧ vagy ∨ gombokkal állítsa be az órát.
   b. Nyomja meg az **ENTER (↵)** gombot.
   Eredmény: A perc villogni kezd.
   c. A ∧ vagy ∨ gombokkal állítsa be a percet.
   d. Nyomja meg az **ENTER (↵)** gombot.
   Eredmény: Néhány másodpercre megjelenik az "**OFF**" felirat. Most beállíthatja az időzítő kikapcsolási időt.
5. Állítsa be a kikapcsolási időt.
   a. Nyomja meg a ∧ vagy ∨ gombot az óra beállításához.
   b. Nyomja meg az **ENTER (↵)** gombot.
   Eredmény: A perc villogni kezd.
   c. Nyomja meg a ∧ vagy ∨ gombot a perc beállításához.
   d. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.
   Eredmény: Megjelenik a **VOL XX** felirat, ahol az **XX** a ¬beállított hangerő.
6. A ∧ vagy ∨ gombokkal állítsa be a hangerőt, majd nyomja meg az **ENTER (↵)** gombot.
   Eredmény: Megjelenik a jelforrás kiválasztás.
7. A ∧ vagy ∨ gombokkal válassza ki a rendszer bekapcsolásakor érvényes lejátszási jelforrást.

Ha ezt választja...	Akkor ezt is szükséges...
FM (radio)	a Nyomja meg az **ENTER (↵)** gombot. b Válasszon ki egy programozott állomást a ∧ vagy ∨ gomb megnyomásával.
CD/MP3 (kompakt lemez)	Tegyen be egy lemezt.
USB	Csatlakoztassa az USB-eszközt.

8. Nyomja meg az **ENTER (↵)** gombot.
   Eredmény: Megjelenik a **CHKREC** (Do you want to record?) üzenet.
9. Nyomja meg az **ENTER (↵)** gombot.
   Eredmény: Megjelenik a **REC N** üzenet. Nyomja meg a ∧ vagy ∨ gombot a **REC Y** vagy **REC N** kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER (↵)** gombot.
   1). Ha a REC N beállítást választja, a MiNi Hi-Fi Component rendszer nem kezd el rögzíteni bekapcsoláskor. Ha már beállított rádiós időzített felvételt, a REC N kiválasztása törli azt. Fontos, hogy a MiNi Hi-Fi Component rendszer be- és kikapcsol a korábban beállított időpontokban.
   2). Ha a REC Y beállítást választja, a MiNi Hi-Fi Component rendszer elkezdhet rögzíteni a bekapcsoláskor. A rögzítési bekapcsolási és kikapcsolási idők eltérhetnek a korábban beállított időzítő be- és kikapcsolási időktől.
      a. Nyomja meg az ENTER (↵) gombot.
      Eredmény: Néhány másodpercre megjelenik az ON üzenet. Beállíthatja a rádiós időzített felvétel bekapcsolási idejét.
      b. Nyomja meg az ENTER (↵) gombot.
      Eredmény: Néhány másodpercre

megjelenik az OFF üzenet. Beállíthatja a rádiós időzített felvétel kikapcsolási idejét.

- A rádiós rögzítés maximális hossza 5 óra.
- Ha az időzítés be- és kikapcsolási ideje megegyezik, az ERROR felirat jelenik meg.
- Ha nincs lemez vagy USB csatlakoztatva a MiNi Hi-Fi Component rendszerhez, ha kiválasztja a "MP3/CD", "USB 1" vagy "USB 2" beállítást, a MiNi Hi-Fi Component rendszer automatikusan kiválasztja a "TUNER" beállítást.
- A ▶▶|, |◀◀ gombokat vagy a készülék VOLUME/JOG vezérlőjét is használhatja a , vagy . helyett a beállításhoz a 4 - 9 lépésekben.
- Ha a be- és kikapcsolási idő egyezik a rögzítési idővel, akkor csak a be- és kikapcsolási idő elérhető, a rögzítési idő nem.
- Ha az auto időzítő be van kapcsolva, az MP3/CD vagy USB funkcióhoz további lépésre lehet szükség a lemeztől (vagy eszköztől) függően. Ezért ajánlott ehelyett a rádió funkciót kiválasztani.

Az időzítő kikapcsolása

Miután beállította az időzítőt, a készülék automatikusan elindul a TIMER kijelzés szerinti időpontban. Ha már nem szeretné az időzítőt használni, ki kell kapcsolnia.

1. Az időzítés leállításához nyomja meg a **TIMER ON/OFF** gombot.
2. Az időzítés újraindításához nyomja meg ismét a **TIMER ON/OFF** gombot.
   - Ha a **OFF**-**TIMER** módot választja, a TIMER RECORDING és a TIMER funkciók nem működnek.

Rádió hallgatása

Tárolhat akár: 15 FM állomást.

A távirányító gombjaival

1. A TUNER gombbal válassza ki az FM.
2. Hangolja be a kívánt csatornát.
   - **Preset Tuning** : A TUNING MODE gombbal válassza ki a PRESET pontot, majd a **TUNING** |◀◀ vagy ▶▶| gombokkal válassza ki a programozott csatornát.
   - **Automatic Tuning** : A TUNING MODE gombbal válassza ki a MANUAL pontot, majd a **TUNING** |◀◀ vagy ▶▶| gombokkal automatikusan keresse ki az aktív csatornákat.
   - **Manual Tuning** : A TUNING MODE gomb megnyomásával válassza ki a MANUAL pontot, majd röviden nyomja meg a **TUNING** |◀◀ vagy ▶▶| gombot a frekvencia növelésére vagy csökkentésére.

A készülék gombjaival

1. A TUNER/AUX gombbal válassza ki az FM.
2. Hangolja be a kívánt csatornát.
   - **Preset Tuning** : A **STOP (■)** gombbal válassza ki a PRESET pontot, majd a |◀◀ vagy ▶▶| gombokkal válassza ki a programozott csatornát.
   - **Automatic Tuning** : A **STOP (■)** gombbal válassza ki a MANUAL pontot, majd a |◀◀ vagy ▶▶| gombokkal automatikusan keresse ki az aktív csatornákat.
   - **Manual Tuning** : A **STOP (■)** gomb megnyomásával válassza ki a MANUAL pontot, majd röviden nyomja meg a |◀◀ vagy ▶▶| gombot a frekvencia növelésére vagy csökkentésére.

Mono vagy Stereo kiválasztása

1. Nyomja meg a **MO/ST** gombot.
   - A gomb többszöri megnyomására a hang átvált a STEREO és a MONO között.
   - A rosszabb vételi körzetekben válassza a MONO lehetőséget az interferencia kiszűréséhez.
   - Ez csak FM állomás hallgatása esetén érvényes.

Csatornák programozása

Példa: Az FM 89.10 csatorna programozása a memóriába.

1. A TUNER gombbal válassza ki az FM.
2. A TUNING MODE gombbal válassza ki a <MANUAL> módot.
3. A **TUNING** |◀◀ vagy ▶▶| gombokkal válassza ki a <89.10> frekvenciát.
4. Nyomja meg a **MEMORY** gombot.
   - A képernyőn megjelenik az FM felirat és egy villogó szám. A szám az aktuális program száma.
5. A **TUNING** |◀◀, ▶▶| illetve a ∧, ∨ gombokkal válasszon ki egy programszámot.
   - A lehetséges programhelyek száma 1 - 15.
6. Nyomja meg az **ENTER (⏎)** gombot.
   - Nyomja meg az **ENTER (⏎)** gombot, mielőtt a szám eltűnik a kijelzőről.
   - A szám eltűnik, a csatornát pedig a készülék eltárolja.
7. További csatornák programozásához ismételje a 2-6 lépéseket.
   - A beállított állomás hangolásához a **TUNING** |◀◀ vagy ▶▶| gombbal válassza ki a csatornát.
   - A 3., 5. és 7. lépésben használhatja az előlapon a |◀◀ vagy a ▶▶| gombokat a **TUNING** |◀◀ vagy ▶▶| helyett.

A felvételi funkció

Készíthet felvételt egy CD-ről, rádióadásról vagy egy külső forrásról egy USB tárolóeszközre.

1. Csatlakoztasson egy külső USB tárolóeszközt a termék USB 2 (⇜ 2 REC) csatlakozójához.
2. Játsszon le egy lemezt, hangoljon egy állomásra, vagy csatlakoztasson egy külső forrást a termékhez.

CD

- Nyomja meg a CD/Bluetooth gombot a készüléken vagy a CD gombot a távirányítón az MP3/CD funkció kiválasztásához.
- Az OPEN/CLOSE gombbal nyissa ki a lemeztálcát.
- Helyezzen be egy CD-t, majd nyomja meg az OPEN/CLOSE gombot a lemeztálca bezárásához.
- A CD kiválasztó gombjaival (⏮ vagy ⏭) kiválaszthatja a kívánt dalt.

Tuner

- Nyomja meg a készüléken a TUNER/AUX gombot, vagy a távirányító TUNER gombját az TUNER funkció kiválasztásához.
- Hangoljon egy felvenni kívánt állomásra.

Külső jelforrás

- Csatlakoztasson egy külső eszközt/MP3-lejátszót a termékhez.
- Nyomja meg a készülék felső paneljén aTUNER/AUX gombot, vagy a távirányító AUX gombját az <AUX> bemenet kiválasztásához.
- Játsszon le egy dalt a külső eszközről.

USB 1

- Csatlakoztassa az USB eszközt a készülék USB 1 aljzatába.
- Nyomja meg a készüléken a USB 1 2 gombot, vagy a távirányító USB gombját az USB 1 kiválasztásához.
- Az USB REC gombbal kezdje el a felvételt.

3. Press the USB REC button to start recording.

CD

- A kijelzőn megjelenik a „TRACK RECORDING” felirat, és a CD-felvétel elkezdődik.
- Nyomja le és tartsa lenyomva az USB REC gombot a lemez minden számának felvételéhez. A kijelzőn a „FULL CD RECORDING” felirat jelenik meg.

MP3-CD, USB 1

- PNyomja meg az USB REC gombot. Az aktuálisan lejátszott fájl másolódik az USB 2 eszközre.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva az USB REC gombot. Az aktuális mappa fájljai átmásolásra kerülnek az USB eszközre.
  COPY: “CHECK”→“START”→“COPY XX”→“COPY END” feliratok jelennek meg. A felvétel végén megjelenik a “STOP” felirat.
- Ha a fájl neve duplikált, a „FILE EXIST” felirat jelenik meg a képernyőn és a művelet visszavonásra kerül.

Rádió/külső jelforrás

- **Rádió**: "TUNER RECORDING"→"RECORD"
- **külső jelforrás** : "AUX RECORDING"→"RECORD"

4. A felvétel leállításához nyomja meg a **STOP** (■) gombot. A készülék a felvett fájlokat automatikusan .MP3 formátumban hozza létre és menti el (SAM-XXXX.MP3).
5. Az USB eszköz biztonságos eltávolításához nyomja meg a **STOP** (■) gombot újra. A felvétel után a “RECORDING(DISCxxxx)”(FULL CD RECORDING), “RECORDING”(TRACK RECORDING), “CD COPY”(MP3 CD/USB), “TUNER RECORDING” vagy “AUX RECORDING” nevű könyvtár jön létre az USB-eszközön.

➢
- Ne húzza ki az USB vagy az AC-kábelt a felvétel során, mert ezzel károsíthatja a fájlt.
- Ha a felvétel során megszünteti az USB-eszköz csatlakoztatását, a befejezetlen felvételi fájl károsodhat és törlésére nem lesz lehetőség. Amennyiben ez bekövetkezik, kérjük csatlakoztassa az USB-eszközt egy számítógéphez, készítsen biztonsági mentést az USB-n található fájlokról, majd formatálja azt.
- Ha az USB memóriában nincs elegendő szabad hely, a rendszer a „NOT ENOUGH MEMORY” üzenetet jeleníti meg.
- Azt az USB-eszközt vagy HDD-t, amelyre a felvételt készíti, a FAT fájlrendszerben kell formázni. Az NTFS fájlrendszer nem támogatott.
- Ha a CD gyorskeresés funkciót használja, a CD felvétel nem működik.
- A beolvasás egyes USB-eszközök esetén hosszabb lehet.
- My List vagy Auto Change módban nem használható a felvétel funkció.
- A beállított hangszínszabályozó és a felhasználói hangszínszabályozó nem használható felvétel közben.
- A GIGA SOUND és a FOOTBALL funkció automatikusan „OFF” állapotba van állítva és nem működik a felvétel közben.
- A REPEAT funkció automatikusan „OFF” állapotba van állítva és nem működik a felvétel közben.
- A rádiót nem tudja felvenni ha éppen állomást keres vagy a Rádió módban nem található egyetlen állomás sem.
- Ha túl hangos a külső AUX vagy USB forrásból származó hangjel, a felvétel zajos lehet. Ha ez bekövetkezik, csökkentse a külső eszköz hangerejét.
- A TUNER/AUX rögzítés maximális hossza 5 óra.
- Ha nincs USB-eszköz csatlakoztatva az USB 2 porthoz, és megnyomja az USB REC gombot, az "USB2 NOT READY" felirat jelenik meg.
- Ha a Hi-Fi Component does nem támogatja az USB 2 porthoz csatlakoztatott USB-eszközt, az USB REC gomb megnyomásakor a "NOT SUPPORTED USB DEVICE" felirat jelenik meg.

A felvételi sebesség

A felvétel előtt kiválasztható a felvételi sebesség.

CDDA lemez módban a távirányítón a **REC SPEED** gomb többszöri megnyomásakor a felvételi sebesség a következők szerint változik:

NORMAL SPEED RECORD ➞ HIGH SPEED RECORD

- Ha a rádióból vagy külső hangforrásból rögzít, nem módosíthatja a felvételi sebességet.
- Ha a HIGH SPEED RECORD beállítást választja, nem hallatszik hang a felvétel közben.

A PRESET EQ mód kiválasztása

A MiNi Hi-Fi Component Audio rendszer előre meghatározott hangszínszabályozó beállításokat tartalmaz adott zenei műfajok szerint.

1. Nyomja meg a **PRESET EQ** gombot.
   A **PRESET EQ** gomb többszöri megnyomásakor vagy ha a készüléken megnyomja a **PRESET EQ** gombot és elfordítja a **VOLUME/JOG** vezérlőt, a mód a következők szerint változik:

   FLAT➞RANCHERA➞CUMBIA➞REGGAE ➞MERENGUE➞SALSA➞REGGATON ➞FOLKLORE➞PARTY➞POP➞HIP HOP ➞ROCK➞JAZZ➞CLASSIC➞ELECTRONIC

- A VOLUME/JOG vezérlővel módosítsa a PRESET EQ módot, és a kiválasztott PRESET EQ mód 2 másodperc múlva életbe lép.

Az USER EQ mód kiválasztása

Az USER EQ mód segítségével módosíthatja egy frekvenciasáv hangerejét.

1. Nyomja meg az **USER EQ** gombot.
2. Nyomja meg az **ENTER** gombot és megjelenik az hangszínszabályozó sávok.
3. A ∩− és ∩+ gombokkal lépjen a kívánt sávra. A távirányítón a ∩− vagy ∩+ gombok többszöri megnyomásakor a sáv a következők szerint változik:

   80H 0 ➞ 200H 0 ➞ 800H 0 ➞ 2KH 0 ➞ 8KH 0

4. A ∧ vagy ∨ gombokkal válasszon -6 és +6.
5. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
   - Megteheti azt is, hogy előbb beállítja a hangszínt, megismétli a 2-4. lépéseket, majd a távirányítón a MEMORY gombot megnyomva elmentheti a beállítást az USER EQ funkcióba.
   - Továbbá a ⏮ vagy ⏭ gombokat vagy a készülék előlapján a VOLUME/JOG vezérlőt is használhatja a ∧ vagy ∨ gombok helyett.
   - A GIGA SOUNG hatást a FOOTBALL, EQ funkciókban is alkalmazhatja.

A MY KARAOKE mód kiválasztása

Állítsa be a vokál hangerejét, ha a karaoke funkciót használja.

A távirányítón a **MY KARAOKE** gomb többszöri megnyomásakor a hangmód a következők szerint változik:**ON ➞ OFF**

- **OFF:** A hangerő az eredeti hang hangerejére lesz állítva.
- **ON:** A hangerő az eredeti hang hangerejénél kisebbre lesz állítva.

- A Saját Karaoke módban ez a mód csak CD/MP3, USB lejátszás esetén működik. Tuner, Bluetooth, AUX és TV Sound Connect módokban nem alkalmazható.

A FOOTBALL MODE használata

A Futball mód kiterjeszti a hallgatott audiót és valóságosabbá teszi a sportközvetítéseket.

1. Nyomja meg az **FOOTBALL MODE** gombot.
   A gomb többszöri megnyomásával a következő hangmódok közül választhat:
   ANNOUNCER ➞ STADIUM ➞ OFF
2. A funkció kikapcsolásához nyomja meg a **FOOTBALL MODE** gombot, amíg az "**OFF**" jelenik meg.

A GIGA SOUND funkció használata

A GIGA SOUND funkció kiemeli a mély hangokat, és megkétszerezi az erős, realisztikus hang érdekében.

1. Nyomja meg a készüléken a **GIGA SOUND BLAST** gombot, vagy a távirányító **GIGA** gombját. A gomb többszöri megnyomásával a következő hangmódok közül választhat:
   OFF-GIGA SOUND ➞ GIGA SOUND BLAST
2. A funkció kikapcsolásához nyomja meg a **GIGA SOUND BLAST** gombot, amíg az "**OFF-GIGA SOUND**" felirat jelenik meg.

A NON-STOP RELAY funkció használata

A NON-STOP RELAY funkció folyamatosan játszik le zenét a számok/fájlok közötti szünet nélkül. Például két egymást követő zenei fájl esetén a funkció a második fájl 10. másodpercére ugrik, ha már csak 10 másodperc van hátra az első fájlból.

1. Nyomja meg a távirányító **NON-STOP RELAY**gombját.
   A gomb többszöri megnyomásával a következő módok közül választhat:
   ON-NON-STOP MUSIC RELAY → OFF-NON-STOP MUSIC RELAY
2. A funkció kikapcsolásához nyomja meg a **NON-STOP RELAY** gombot, amíg az "**OFF-NON-STOP MUSIC RELAY**" felirat jelenik meg.
   - Ez a funkció csak CD/USB lejátszásakor elérhető.

Az automatikus váltás funkció

Folyamatosan le tud játszani egy lemezt egy USB eszköz után.

1. Nyomja meg az AUTO CHANGE gombot, a ∧ , ∨ gombokkal vagy a ⏮, ⏭ gombokkal válasszon ki egy beállítást, majd nyomja meg a ⏎ gombot az alkalmazáshoz.
   - Ha a My List Play nem lett beállítva a **CD/USB** módban, a beállítások módosulnak az alábbiak szerint:

     AUTO CHANGE OFF → ALL

   - Ha a My List Play be lett állítva a CD/USB módban, a beállítások módosulnak az alábbiak szerint:

     AUTO CHANGE OFF → ALL → MYLIST

- Ha az AUTO CHANGE mód beállítása "ALL", a Hi-Fi komponens folyamatosan lejátssza a zenéket a DISC, USB1 és USB2-ről.
- Ha az AUTO CHANGE mód beállítása "MYLIST", a Hi-Fi komponens a Saját lista számait játssza le a DISC, USB1 és USB2-ről folyamatosan.
- Ha az Automatikus váltás funkció beállítása "ALL/MY LIST", és megnyomja a POWER gombot, a FUNCTION gombot vagy az OPEN/CLOSE gombot az Automatikus váltás funkció automatikusan "OFF" módra vált.
- USB lejátszás során, ha kihúzza az USB-eszközt, akkor az Automatikus váltás funkció automatikusan "OFF" módra vált.
- A készülék nem tud felvételt készíteni, ha az Automatikus váltás funkció "ALL/MYLIST" módban van.
- Ha az Automatikus váltás funkció "ALL/MYLIST" módban van a REPEAT funkció automatikusan "OFF" módra vált.
- Ha az Automatikus váltás funkció "ALL/MYLIST" módban van, a DELETE, az USB REC,MYLIST és a REPEAT funkciók nem működnek és a készüléken a " ALL/MYLIST AUTO CHANGE" felirat jelenik meg.
- Ha a lemez lejátszása befejeződik és nincs eszköz csatlakoztatva az USB 1-hez, a készülék USB 2-ről játszik le zenét.
- Ha a lemez lejátszása befejeződik és nincs eszköz csatlakoztatva USB 1-hez és az USB 2-höz, a készülék folytatja a lemez lejátszását.
- Ha az USB 2 lejátszása befejeződik és nincs lemez behelyezve, a készülék az USB 1-ről játszik le zenét.

Szoftverfrissítés

A Samsung biztosíthat szoftverfrissítéseket a készülék rendszeréhez a jövőben.

Ha rendelkezésre áll frissítés, frissítheti az eszközszoftvert, ha a frissítést tartalmazó USB adathordozót csatlakoztatja a készülék USB portjához.

Fontos, hogy ha több frissítőfájl áll rendelkezésre, egyenként kell az USB meghajtóra másolni őket, és egyenként kell az eszközszoftver frissíteni velük.

A frissítés letöltéséről további információkat a samsung.com oldalon vagy a Samsung ügyfélszolgálaton talál.

- Csatlakoztassa az eszközszoftver-frissítést tartalmazó USB meghajtót a készüléken található USB porthoz.
- Előfordulhat, hogy az eszközszoftver frissítése nem működik, ha az USB eszközön a készülék által támogatott audiofájlok találhatók.
- A frissítés közben ne szakítsa meg az áramellátást és ne húzza ki az USB meghajtót. A szoftverfrissítés után a készülék automatikusan kikapcsol.
- A frissítés után minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre. Ajánlott a beállítások feljegyzése, hogy a frissítés után újra elvégezhetők legyenek. Ha a szoftverfrissítés nem sikerült, javasolt az USB-adathordozót újraformázni FAT16/FAT32 fájlrendszerre, és újra megpróbálni.
- Miután szoftverfrissítés befejeződött, kapcsolja be a készüléket lemez nélkül. A "NO DISC" üzenet jelenik meg a képernyőn. Tartsa lenyomva a STOP gombot a készüléken több, mint 5 másodpercig. Az "INIT" felirat jelenik meg a kijelzőn és a készülék kikapcsol. A frissítés ezzel befejeződött.
- Ne formázza az USB-eszközt NTFS formátumura. A készülék nem támogatja az NTFS fájlrendszert.
- Azok gyártmánytól függően előfordulhat, hogy a készülék egyes USB-adathordozókat nem ismer fel.
- A készülék rendelkezik DUAL BOOT funkcióval. Ha a szoftverfrissítés nem sikerült, a legtöbb funkció nem fog működni és az "UPGRADE FIRMWARE" felirat fog megjelenni a képernyőn. Ismételje meg az eszközszoftver frissítését.

Hibaelhárítás

Ha a készülék nem működik megfelelően, tekintse át az alábbi táblázatot. Ha a probléma nem szerepel benne, vagy az utasítás nem oldja meg a problémát, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt, és forduljon a legközelebbi kereskedőhöz vagy Samsung szervizhez.

Probléma	EllenŐrizni/Megoldás
Nem vehető ki a lemez.	• Csatlakoztatta a tápkábelt a konnektorba? • Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.
A lejátszás nem indul el azonnal a Play/Pause gomb megnyomásakor.	• Nem deformált vagy karcos a lemez? • Tisztítsa meg a lemezt.
Nincs hang.	• A készülék nem ad ki hangot gyors előre vagy hátra lejátszás közben. • A hangszórók megfelelően csatlakoztatva vannak? • Nem sérült a lemez?
A távirányító nem működik.	• A megfelelő szög- és távolságtartományban használja a távirányítót? • Lemerültek az elemek?
• A készülék nem működik. (Például: A készülék kikapcsol, a gombok nem működnek, vagy furcsa zaj hallatszik). • A készülék nem működik normálisan.	• Állítsa vissza a készüléket: Amikor a “NO DISC” felirat látszik a kijelzőn, nyomja le a **STOP** (■)gombot a készüléken 5 másodpercre lemez nélkül. A **RESET** funkció törli az összes beállítást. Csak szükség esetén használja.
Nem fogható rádióadás.	• Megfelelően csatlakoztatta az antennát? • Ha az antenna által fogott jel gyenge, helyezze át az FM antennát egy jobb helyre.

Műszaki adatok

A 2/1984. (III. 10.) BkM-lpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a MX-J630/MX-J730 típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek.

Általános	Súly (MX-J630)	2,15 Kg
	Súly (MX-J730)	2,45 Kg
	Méretek	200 (szé) x 308.5 (ma) x 230 (mé) mm
	Működési hőmérséklet	+5°C~+35°C
	Páratartalom	10 %–tól 75 %–ig
FM rádió	Jel/zaj arány	55 dB
	Érzékenység	12 dB
	Teljes harmonikus torzítás	0.6 %
CD lemez	CD: 12 cm (COMPACT DISC)	Olvasás sebessége : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
		Maximális lejátszási idő : 74 perc.
Erosíto		MX-J630- 230 watt (MAX)
	Elülső hangszóró kimenet	115 W/CH (4 Ů/100 Hz)
		MX-J730- 600 watt (MAX)
	Elülső hangszóró kimenet	300 W/CH (4 Ů/100 Hz)
	Frekvenciatartomány	20 Hz~20 KHz
	S / N arány	80 dB
	Csatornakiosztás	55 dB
	Bemeneti érzékenység	(AUX) 2.0 V

*: Névleges specifikáció

- A Samsung Electronics Co., Ltd fenntartja a jogot a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélküli megváltoztatására.
- A súly- és méretadatok körülbelüli értékek.
- A kialakítás és a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélkül változhatnak.
- A tápfeszültségről és a teljesítményfelvételről a készüléken elhelyezett címkén olvashat.

Nyílt forráskódú szoftverre vonatkozó nyilatkozat

A nyílt forráskódú projektekkel kapcsolatos kérdésekkel és kérésekkel érdeklődjön a Samsung e-mail címén (oss.request@samsung.com).

CE

A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges követelményeinek és más vonatkozó előírásainak.
A hivatalos Megfelelőségi Nyilatkozat megtalálható a http://www.samsung.com címen, a Támogatás > Terméktámogatás keresése pont alatt, ha beírja a modell nevét.
Ez a készülék minden EU-országban üzemeltethető.

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Europe		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

[A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása]

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.